


Ost-West-Dach-Set – Montage

Hydraulischer Anschluss



Totalausfall des Kollektorfeldes möglich! Solar-Ventile nur in Strömungsrichtung **vor den Kollektoren (Rücklauf)** einbauen. **Nicht in den heißen Vorlauf montieren!**

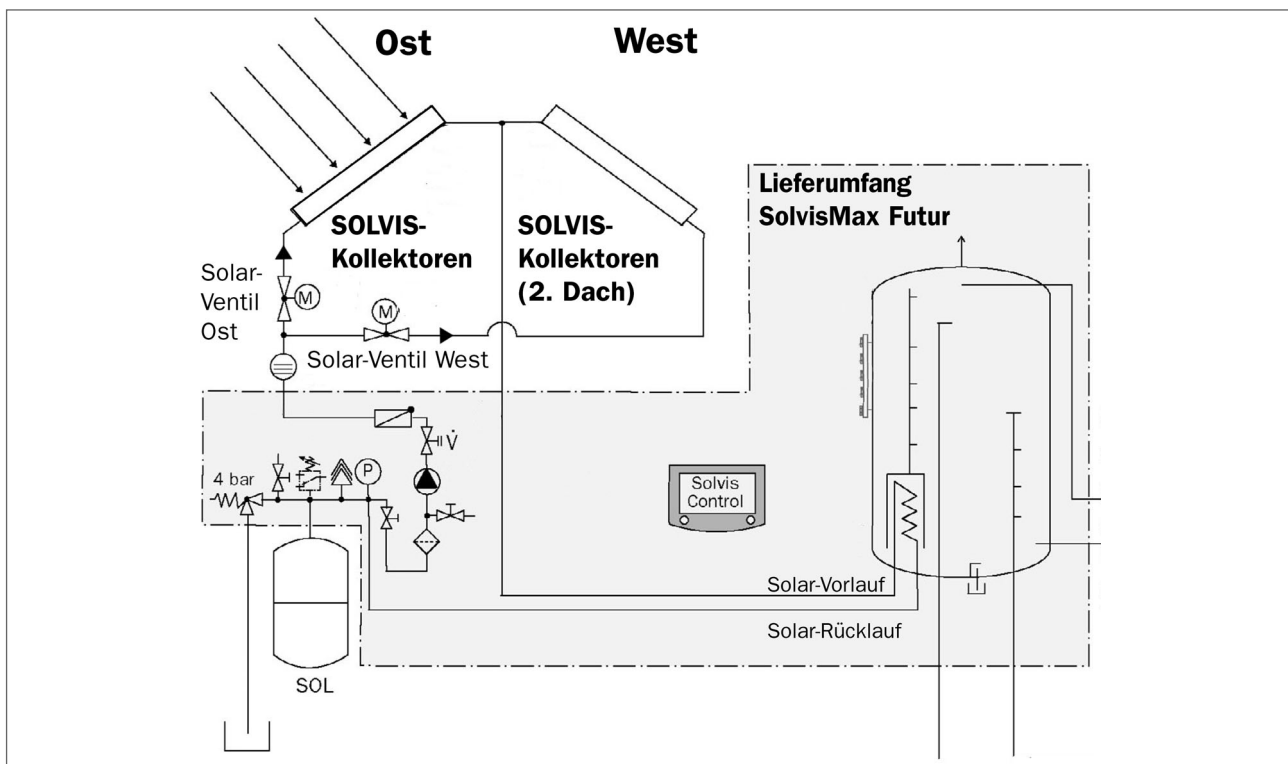


Einbau der Solar-Ventile in Strömungsrichtung vor den Kollektoren (Rücklauf)

Solar-Ventil

Im Bild rechts ist ein Solar-Ventil dargestellt.



- **Sicherheit:** Nur wenn Zugentlastung ① und Schraube ② (im Bild rechts verdeckt) fest angezogen sind, wird die Schutzklasse IP65 erfüllt.
- **Einbauort:** Nicht näher als 2 m vor dem Kollektor, vorzugsweise nassgeschützt unter dem Dach oder mit Kabelabgang nach unten (Bild rechts).
- **Einbau:** In Strömungsrichtung vor dem Kollektor (Rücklauf) einbauen, der eingeprägte Pfeil muss in Strömungsrichtung zeigen.

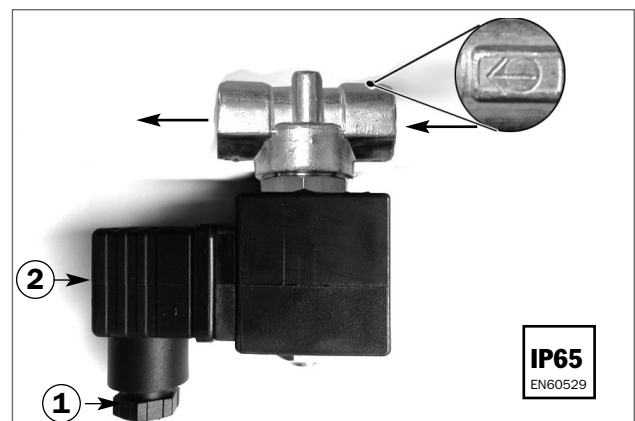

Solar-Ventil (eingeprägte Fließrichtung beachten)



Art.Nr.: 14849

L 60

Technische Änderungen vorbehalten
02.17 / 14849-1c

Elektrischer Anschluss

Die Kabel der Solar-Ventile laut den folgenden Anleitungen an den entsprechenden Eingängen anschließen:

- SC 2: → „**System SolvisMax – Anlagenschemata**“, L 38
- SC 1: → „**SolvisControl – Funktionsdaten SolvisMax Gas, Öl-BW, Öl-NT Ost-West-Dach**“, L 62-M
- SC 1: → „**SolvisControl – Funktionsdaten Solvis Integral Ost-West-Dach**“, L 66-M

Einstellungen an der SolvisControl


SolvisControl SC 2

Zum Hinzufügen neuer Systemkomponenten wie z. B. einen Raumfühler oder Solarkollektoren, muss die Initialisierung wie folgt neu gestartet werden:

1. Schalten Sie unter „Sonstig.“ - „Nutzerauswahl“ auf „Installateur“ um.
2. Wählen Sie das Register „Sonstig.“.
3. Wählen Sie „Initialisierung“.

Geben Sie die neue Anlagenkonfiguration ein.


Die neu hinzugekommenen Systemkomponenten oder Sonderfunktionen werden in den entsprechenden Menüs ausgewählt (z. B. Sonderfunktion „Ost-West-Dach“).

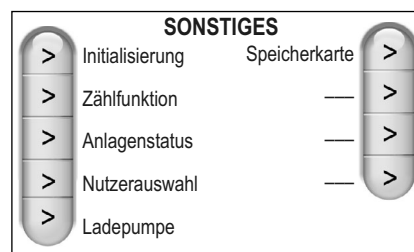

SolvisControl SC 1

Die Funktionsdaten dieser Anlage entsprechen nicht dem Standardsystem in der Bedienungsanleitung L 70. Beim Technischen Vertrieb (0531 28904-233) ist der passende Funktionsdatensatz und die dazugehörige Ergänzungsanleitung erhältlich. Der Name des Funktionsdatensatzes im Systemregler steht im Menü „Datenverwaltung“ (Bild rechts), das wie folgt aufgerufen wird:

1. In der Funktionsübersicht die „Service“-Taste drücken
2. Im Hauptmenü durch drehen am Drehrad den Eintrag „Datenverwaltung“ auswählen und das Drehrad drücken
3. Unter „akt. Funktionsdaten“ steht nun der Dateiname des aktuell gültigen Funktionsdatensatzes.
4. Mit „ZURUECK“ (2 x drücken) zur Funktionsübersicht zurückkehren.

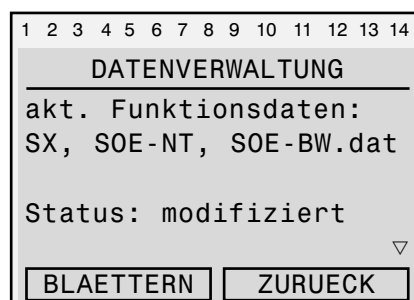

Anzeige des aktuellen Funktionsdatensatzes