

Solepumpe-Anschlussbox – Montage


Bestimmungsgemäßer Gebrauch

Die Solepumpe-Anschlussbox dient zur Anbindung von bau-
seitigen Solepumpen an die SolvisControl 2. Die Geräte
und Anlagenteile dieses Systems sind nur zu Heizzwecken
im Niedertemperaturbereich, wie in dieser Anleitung
beschrieben, bestimmt. Ein Betrieb dieser Anlagen, der
nicht ausschließlich diesem Zweck dient, ist nicht erlaubt.
Es muss eine auf den Einzelfall zugeschnittene schriftliche
Zustimmung oder Erklärung von Solvis vorausgehen.

Haftungsausschluss

Solvis übernimmt keine Verantwortung für Schäden am
Gerät oder Folgeschäden, wenn:

- die Installation und die Erstinbetriebnahme nicht von
einem von Solvis anerkannten Fachunternehmen durch-
geführt und abgenommen worden ist,
- keine Wartung durchgeführt wurde,
- die Anlage falsch verwendet oder unsachgemäß betrie-
ben wird,
- Wartungen, Änderungen oder Reparaturen an der Hei-
zungsanlage nicht von einem Fachhandwerker durchge-
führt wurden.

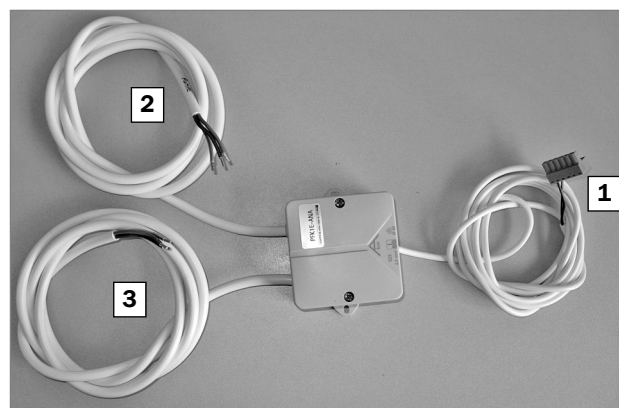

Solepumpe-Anschlussbox

Montage


1. Das Gehäuse an den beiden links- und rechtsseitigen
Laschen an geeigneter Stelle an die Wand montieren.

Elektrischer Anschluss



Gefahr durch Stromschlag. Das Gehäuse nicht öff-
nen und Pumpe erst in Betrieb nehmen, wenn alle
Leitungen korrekt angeschlossen sind!

1. Die Solepumpe-Anschlussbox mit der Netzbaugruppe
verbinden, dazu Stecker (1) auf den Sockel stecken.
2. Das Kabel mit der Kennzeichnung „Pumpe“ (2) phasen-
richtig an die Klemmen der Pumpe anschließen, ggf.
das Kabel verlängern.
3. Das Kabel mit der Kennzeichnung „Netz“ (3) phasen-
richtig an die Klemmen der 230 V ~ 50 Hz Stromver-
sorgung anschließen, ggf. das Kabel verlängern.

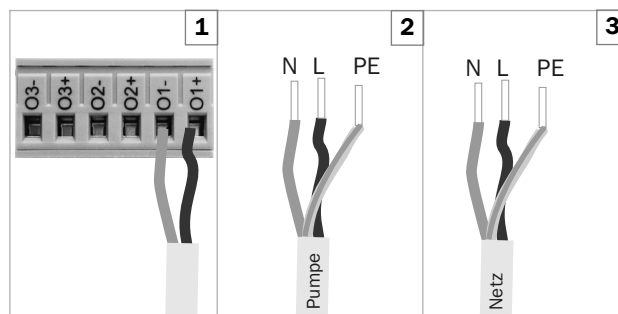

Elektrische Verbindungen herstellen