

Montage Abstandsklammer SÖ-BW

für die Mischeinrichtung des SolvisMax Öl-BW, Brenner SÖ-BW-2

1 Hinweise



Sicherheitshinweise beachten

Das dient vor allem dem eigenen Schutz.

- Vor Beginn der Arbeiten mit den Sicherheitshinweisen vertraut machen.
- Die einschlägigen Sicherheitsbestimmungen und geltenden Unfallverhütungsvorschriften beachten und einhalten.
- Zusätzlich gelten die Sicherheitshinweise und weitere Hinweise der bereits vorliegenden Anlagendokumentation.

Bei dauerhaft zu niedrigem Gebläsedruck kann als Abhilfemaßnahme die Abstandsklammer verwendet werden. Sie darf nicht in den Bereich der Zündelektrode oder des Flackerdetektors gesetzt werden.

2 Lieferumfang

Abstandsklammer Mischeinrichtung (AKM-SÖ-BW-2)

Zur Montage an der Mischeinrichtung des Brenners der Baureihe 2 für SÖ-BW, optimiert die Verbrennung.

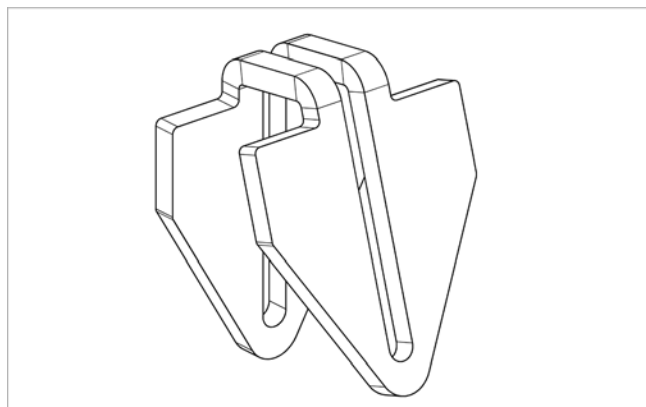


Abb. 1: AKM-SÖ-BW-2

3 Montage

Abstandsklammer montieren

1. Spalt am Dosiering mit Schraubendreher auseinanderdrücken.

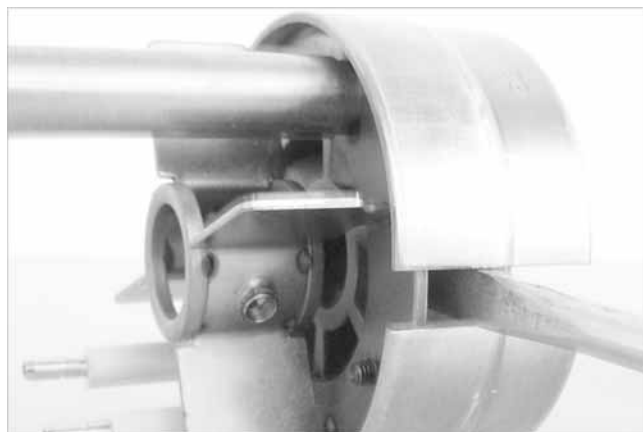


Abb. 2: Spalt auseinanderdrücken

2. Abstandsklammer auf den Grundträger stecken.

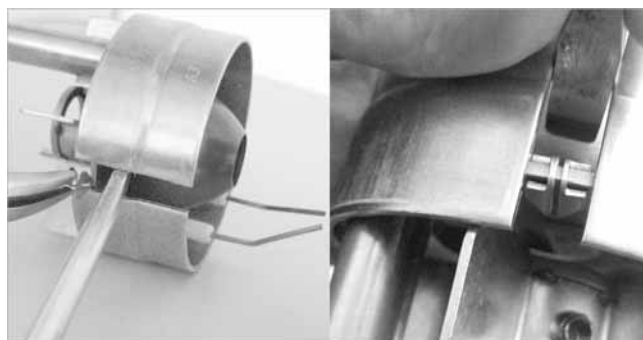


Abb. 3: Abstandsklammer aufstecken

3. Abstandsklammer auf korrekten Sitz prüfen.



Abb. 4: Abstandsklammer aufgesteckt



Art. Nr.: 25323

G 42-DE

Technische Änderungen vorbehalten
10.16 / 25323-3a