

Montage Feuerungsautomat für SÖ-BW-1

1 Hinweise



ACHTUNG

Eingeschränkte Artikelverwendung

Schäden am Brenner / an der Anlage möglich.

- Der neue DKO 992-N darf nur für Anlagen (Brenner) verwendet werden, die nach 09-2007 geliefert wurden.
- Für ältere Brenner (vor 09-2007) ist der Betrieb nicht gestattet!
- Für Anlagen vor 09-2007 bitte Kontakt mit dem Solvis-Kundendienst aufnehmen.

Für Rückfragen zur Planung stehen dem Fachhandwerk oder dem Planer folgende Rufnummern zur Verfügung:

Kundencenter Nord: Tel.: 0531 28904 - 244

Kundencenter Süd: Tel.: 0531 28904 - 255

Haben Sie als Kaufinteressent Fragen zu unseren Systemen, wenden Sie sich bitte an unsere Gebietsvertretung vor Ort oder an Ihren Installationsbetrieb.

2 Montage

Diese Anleitung beschreibt die Arbeitsschritte beim Tausch des Feuerungsautomaten SÖ-BW-1 von Typ DKO 992 (links im Bild) auf den Typ DKO 992-N (rechts).



ACHTUNG

Nachfolgende Arbeitsschritte beachten!

Ansonsten Fehlfunktion des Brenners möglich.


- Der Typenwechsel auf den DKO 992-N erfordert Änderungen der elektrischen Verdrahtung des Brenners.




Montageschritte



Stecker (1) ziehen und Feuerungsautomat (2) tauschen

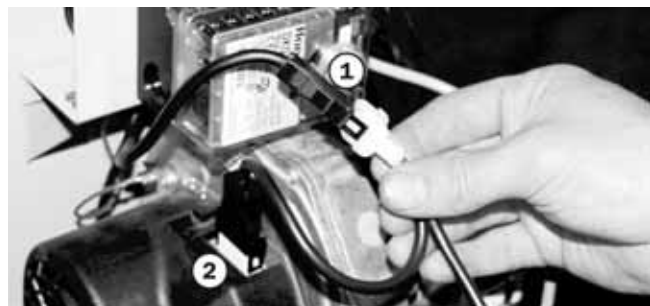

Stecker (1) mit Y-Kabel verbinden, kurzes Ende des Y-Kabels am Brennergebläse (2) aufstecken

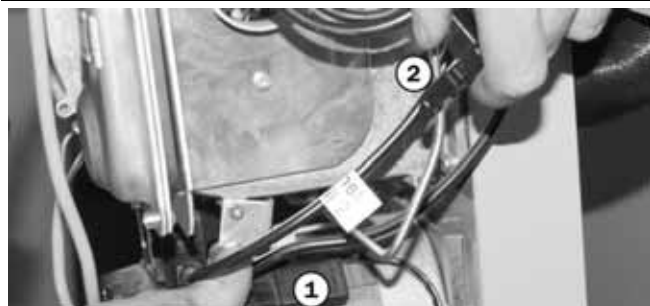

Stecker am Ölpumpenmotor (1) abziehen, langes Ende des Y-Kabels (2) am Ölpumpenmotor aufstecken



Abgezogenes Kabel der Ölpumpe mit Kappe versehen (wird nicht mehr benötigt) und mit Kabelbinder sichern

