


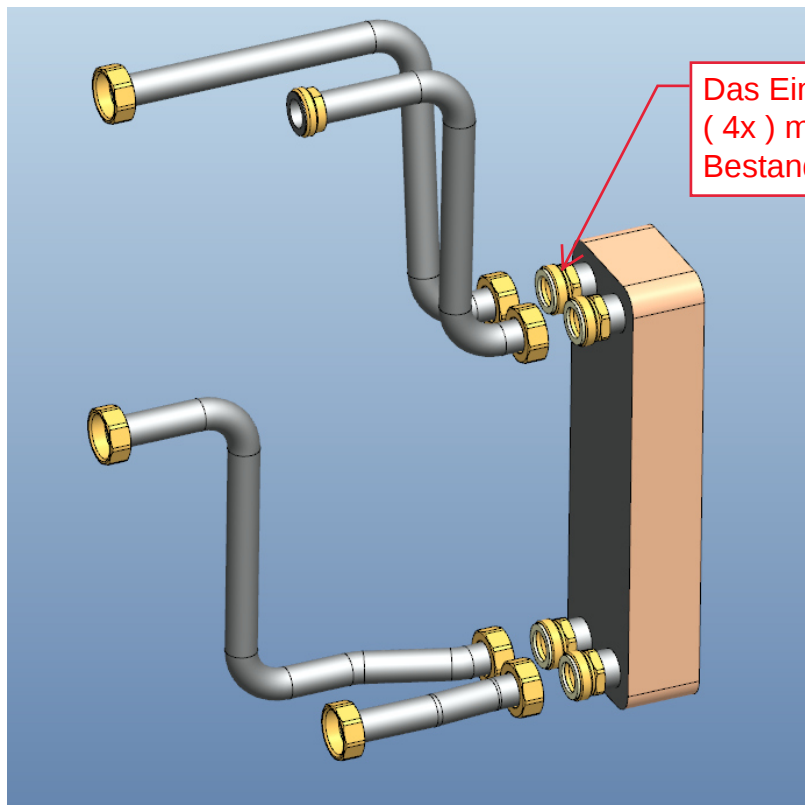

Das Einschraubteil E51162
(4x) muss der Kunde von der
Bestandsanlage nehmen !!