

33094 Pufferladestation-ungemischt Evenes


Die vorliegende Pufferladestation bieten wir vorübergehend alternativ an. Sie weicht hinsichtlich Optik und Vormontagegrad von unserem Standard ab, erfüllt aber die notwendige Funktion der Pufferbeladung in Verbindung mit unserem Pelletkessel SolvisLino4.

Vorbereiten der Station

1. Zunächst die Komponenten mit den mitgelieferten Überwurfmutter und Dichtungen wie unten dargestellt zusammenbauen.
2. Schrauben der Pumpe lösen, Pumpenkopf um 180° drehen, Schrauben wieder anziehen:



Pumpenkopf drehen

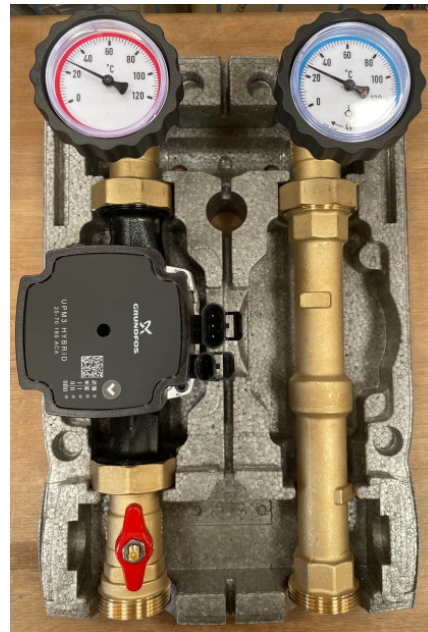

Station zusammengebaut

Hinweis: Der Kugelhahn mit dem blauen Thermometer muss im rechten Vorlaufstrang sitzen, da so die integrierte Schwerkraftbremse korrekt in Flussrichtung sitzt.

Montage der Station – Dichtigkeit prüfen

1. Die Station besitzt keine eigene Wandhalterung und muss auf die bauseitige Rohrleitung oder den Verteilerbalken aufgesetzt, montiert und gehalten werden.
2. Anlage füllen, Druckprobe und Dichtigkeit prüfen.


Anschluss Netz- und Signalkabel der Pumpe

1. Das mitgelieferte Netzkabel auf die Pumpe aufstecken und von der Pumpe zur Netzbaugruppe führen und dort gemäß Anlagenschema anschließen.
Das Kabel muss dazu ggf. bauseits verlängert werden.

2. Das mitgelieferte Signalkabel ebenfalls auf die Pumpe aufstecken und von der Pumpe zur Netzbaugruppe führen und dort gemäß Schema an Ausgang „LP“ anschließen.
blau: „LP –“
braun: „LP +“
schwarz: nicht nötig.
Das Kabel ggf. ebenfalls verlängern.

Einstellung der Pumpe

1. Durch jeden Tastendruck auf die Pfeiltaste (1) der Grundfos-Pumpe wird auf einen anderen Regelungsmodus umgeschaltet. Die LEDs blinken und zeigen den aktuellen Regelungsmodus an.

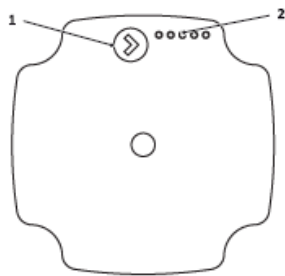

2. Diesen Vorgang wiederholen, bis der gewünschte Regelungsmodus angezeigt wird. Mit Lino4 ist das PWM Profil C mit folgender LED-Anzeige (2) von links nach rechts: **aus / grün blinkend / gelb / gelb / gelb**
3. Nach 10 s wechselt die Anzeige zurück in die Betriebsanzeige und die letzte Einstellung bleibt gespeichert.

Isolierschale aufstecken

1. Die mittlere Isolierabdeckung aufstecken. „Evenes“-Logo ggf. entfernen.
2. Die äußere Isolierschale aufstecken

