

Korte handleiding

SolvisLea 8,3 Premium

Montagehulp voor de elektrische installatie



1 SolvisLea 8,3 Premium met SolvisBen/SolvisMax Hybrid


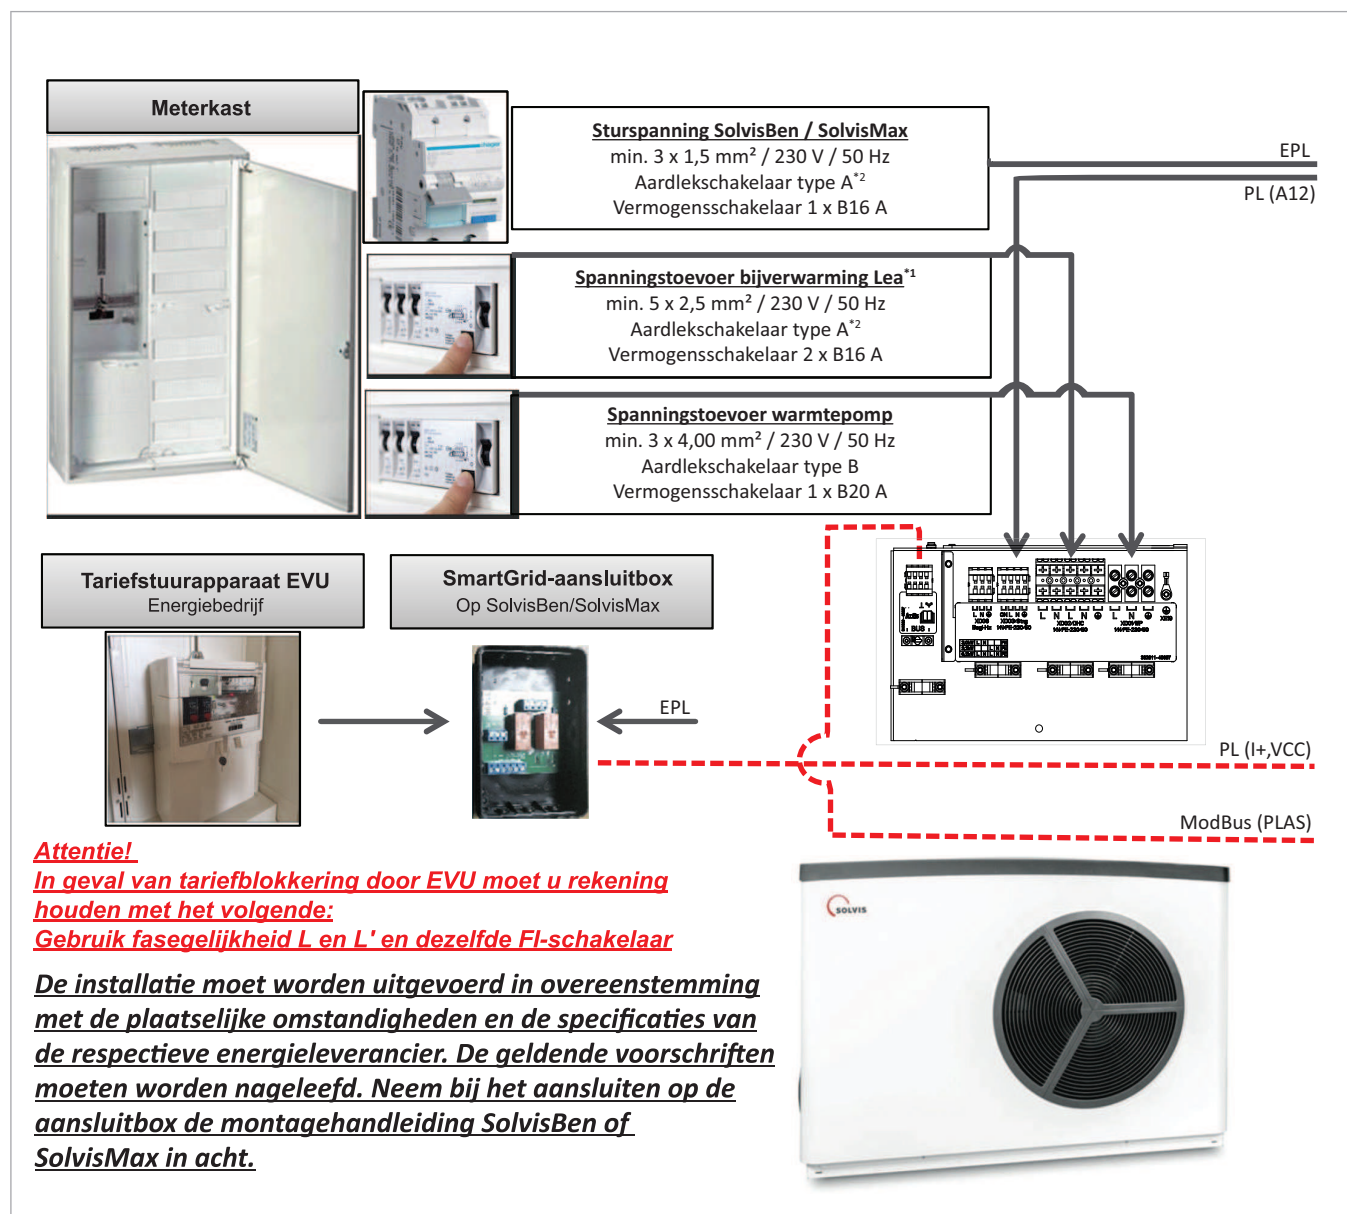


Fig. 1: Montagehulp SolvisBen/SolvisMax WP met SolvisLea 8,3 Premium en EVU-verbinding - Deel 1

→ Spanningstoevoer
- - - - - Sensor-, communicatie- of busleiding

PL Netwerkkarta
EPL Uitbreidingsprintplaat
*1 Niet aansluiten in hybride systemen.
*2 Afhankelijk van de nominale stroom kunnen aardlekschakelaars (RCD's) samen worden gebruikt voor de gelabelde assemblages. Afzonderlijke zekering wordt aanbevolen om een veilige werking te garanderen.

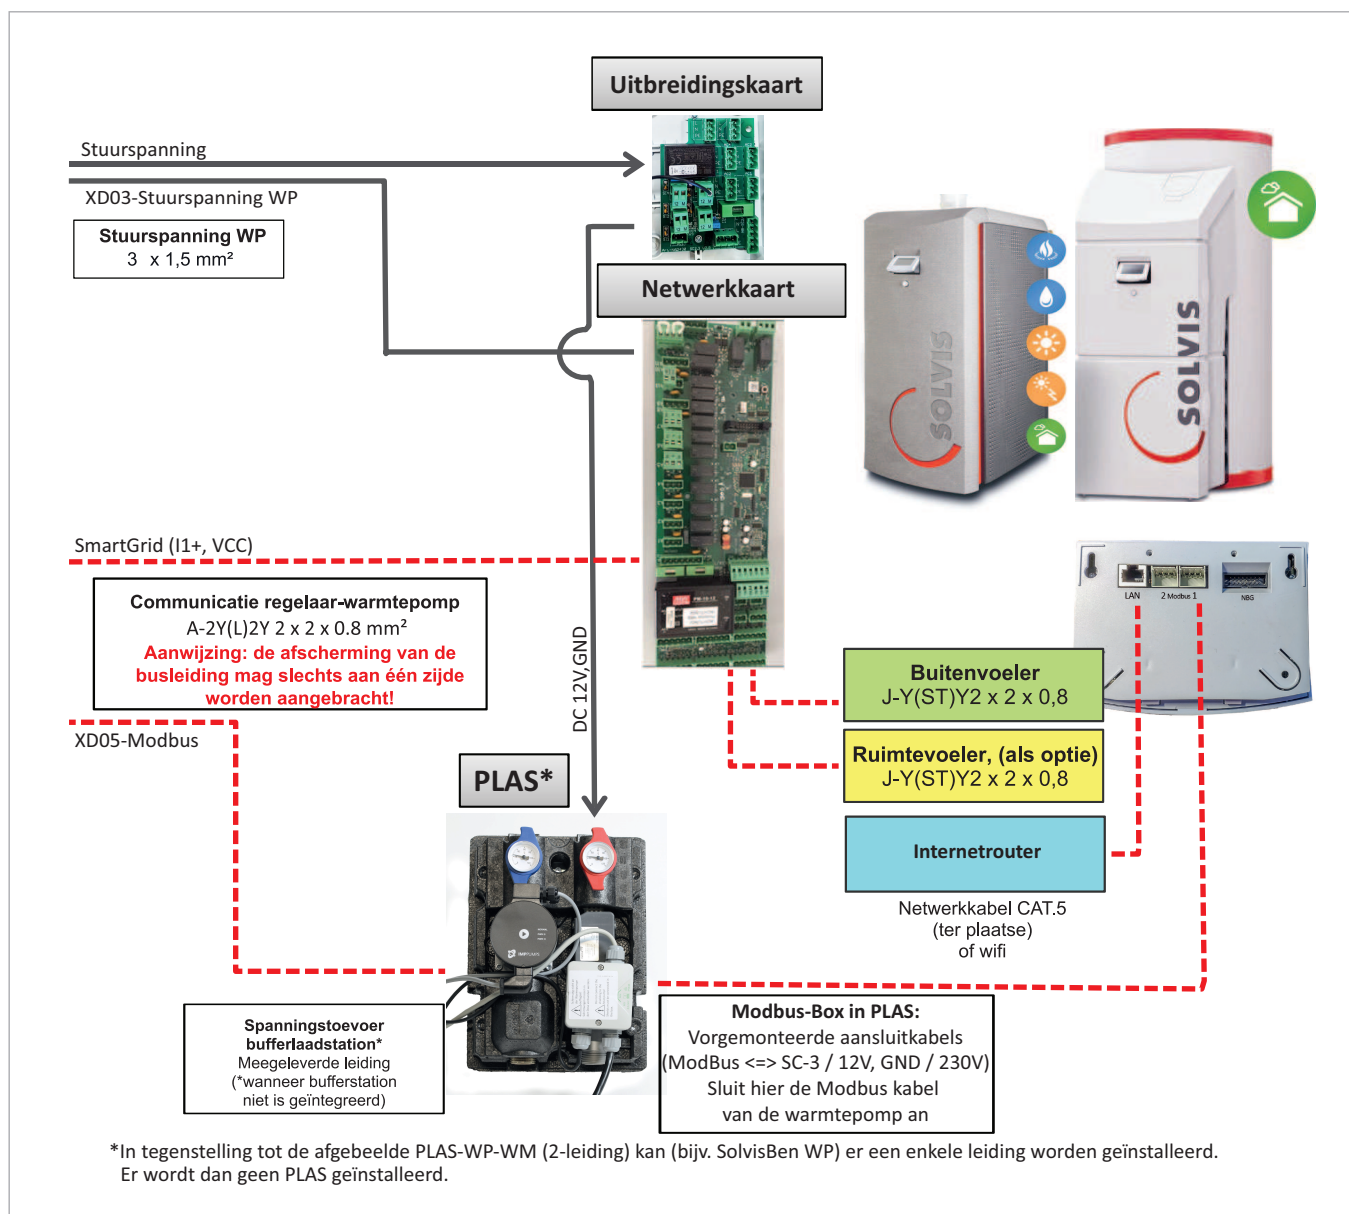

Afb. 2: Montagehulp SolvisBen/SolvisMax WP met SolvisLea 8,3 Premium en EVU-verbinding - Deel 2

Dit schema vervangt niet het vaktechnische detailontwerp. Voor het correct functioneren van de installatie dienen de richtlijnen zoals vermeld in onze installatie-, bedienings- en onderhoudsinstructies in acht te worden genomen. Aanwijzingen voor netaansluiting zijn geen vervanging voor een terugkoppeling met de betreffende netwerkbeheerder.

Wij behouden voor deze tekening alle auteursrechten voor. Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van SOLVIS GmbH & Co KG is het niet toegestaan de tekening te verveelvoudigen of openbaar te maken. SOLVIS GmbH

Omschrijving	Eenheid	Waarde
max. opgenomen vermogen (exclusief noodverwarming)	[kW]	5,4
Vermogensopname noodverwarming	[kW]	6,2
Beschermingsklasse	[-]	IP14B
Frequentie	[Hz]	50
Aanloop-/bedrijfsstroom	[A]	2/24,0*
Zekering compressor	[-]	1 x B20 A
Zekering noodverwarming	[-]	2 x B16 A
Bescherming besturing	[-]	1 x B16 A
Fasen compressor	[-]	L/N/PE
Fasen noodverwarming	[-]	2L/N/PE
Fasen besturing	[-]	L/N/PE
Nominale spanning noodverwarming	[V]	230

* De bedrijfsstroom wordt beperkt tot 20,0 A.



SOLVIS GmbH
Grottrian-Steinweg-Straße 12
D-38112 Braunschweig
Tel.: +49 (0) 531 28904-0
E-mail: info@solvis.de
Internet: www.solvis.com

