

Montagehinweis Platine Modbus

1 Hinweise



Sicherheitshinweise beachten

Das dient vor allem dem eigenen Schutz.

- Vor Beginn der Arbeiten mit den Sicherheitshinweisen vertraut machen.
- Die einschlägigen Sicherheitsbestimmungen und Unfallverhütungsvorschriften beachten.
- Zusätzlich gelten die Sicherheitshinweise der bereits vorliegenden Anlagendokumentation.



ACHTUNG

Auf Spannungsfreiheit achten

Ansonsten können Schäden an der Elektronik auftreten.

- Einstellung der Schiebe- und Drehschalter nur dann verändern, wenn die Wärmepumpe spannungsfrei ist.

2 Montage



Für die notwendigen Montageschritte um an die IWS/Modbus-Platine (Gateway) zu gelangen, siehe → Kap. „Problemlösungen“ in der jeweiligen Montageanleitung (MAL-LEA, MAL-LEA-8P, MAL-LEA-E).

3 Einstellung der Schalter

Drehschalter prüfen

1. Der Drehschalter **(1)** auf der Gatewayplatine muss auf Stellung 1 stehen.

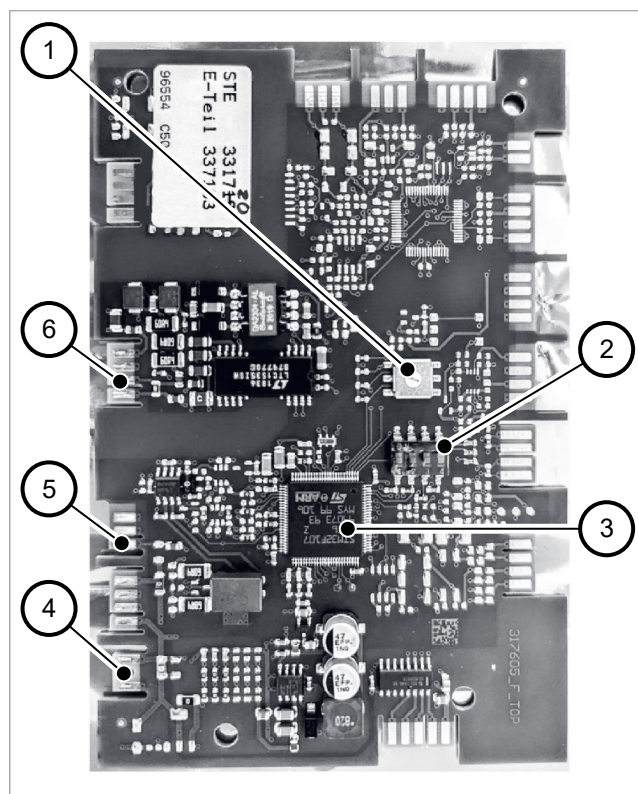


Abb. 1: Gatewayplatine

- 1 Drehschalter
- 2 Schiebeschalter (nicht verändern)
- 3 Mikrocontroller
- 4 Stromversorgung (12 V DC)
- 5 CAN-Bus
- 6 Modbus

SOLVIS GmbH
Grotrian-Steinweg-Straße 12
D-38112 Braunschweig
Tel.: +49 (0) 531 28904-0
Fax.: +49 (0) 531 28904-100
E-Mail: info@solvis.de
Internet: www.solvis.de

