

1 Hinweise



Sicherheitshinweise beachten

Das dient vor allem dem eigenen Schutz.

- Vor Beginn der Arbeiten mit den Sicherheitshinweisen vertraut machen.
- Die einschlägigen Sicherheitsbestimmungen und Unfallverhütungsvorschriften beachten.
- Zusätzlich gelten die Sicherheitshinweise der bereits vorliegenden Anlagendokumentation.

Dieses Hinweisblatt ergänzt die Montageanleitung der beiliegenden Dokumentation. Es enthält zusätzliche oder geänderte Angaben aufgrund von kurzfristigen Produktänderungen.

Die aktuelle Montageanleitung des SolvisTom 9 kW ist momentan nur online verfügbar. Unter folgender Adresse bzw. dem folgenden QR-Code ist die Montageanleitung abrufbar:

<https://www.solvis.de/downloads-fachkunden/solvistim-solvistom/>



2 Firmwareupdate

Vor Inbetriebnahme bitte ein Update durchführen!

Bitte vor der Inbetriebnahme ein Softwareupdate am SolvisTom 9 kW vornehmen. Die notwendige Softwareversion ist Teil des Lieferumfangs und auf der bereits eingesteckten SD-Card gespeichert.

Firmwareupdate durchführen

1. Auf dem in SolvisTom 9 kW integrierten Bedienteil in das Menü Grundeinstellung  wechseln. Dazu mehrfach die Taste „>“ betätigen.
2. Durch gleichzeitigen Druck der Tasten „>“, „^“ und „v“ in den Installateur-Modus wechseln.

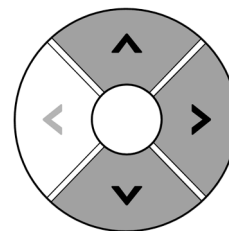


Abb. 1: Installateurcode: Gleichzeitig die grau hinterlegten Tasten drücken um das Menü Grundeinstellung zu entsperren

3. Mit den Tasten auf „^“ bzw. ab „v“ zu dem Menüpunkt „System“ scrollen. Diesen Menüpunkt durch Druck der Taste „>“ auswählen.

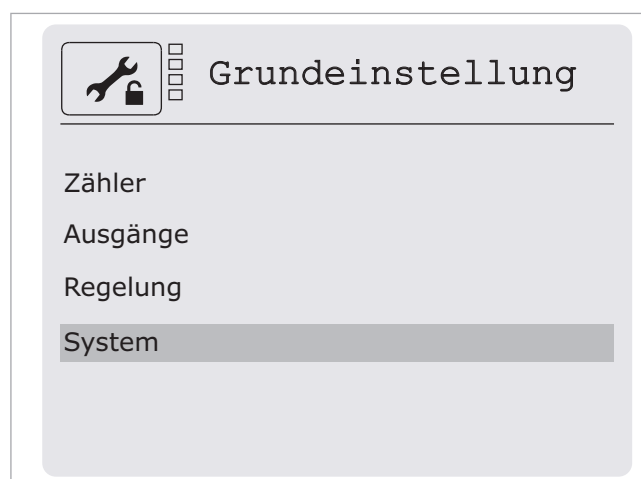


Abb. 2: Menüpunkt Grundeinstellung - Auswahl des Menüpunkts „System“

4. Mit der gleichen Vorgehensweise den Unterpunkt „Firmware Update“ auswählen.

Die im Firmwareupdate-Ordner hinterlegten Softwareversionen werden angezeigt.

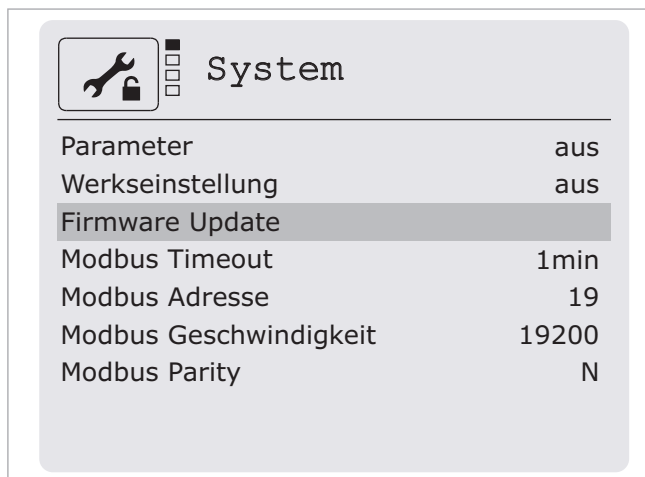


Abb. 3: Menü System - Auswahl des Untermenüpunkts „Firmware Update“

- Die neue Softwareversion auswählen und die Auswahl mit der Taste „>“ bestätigen.

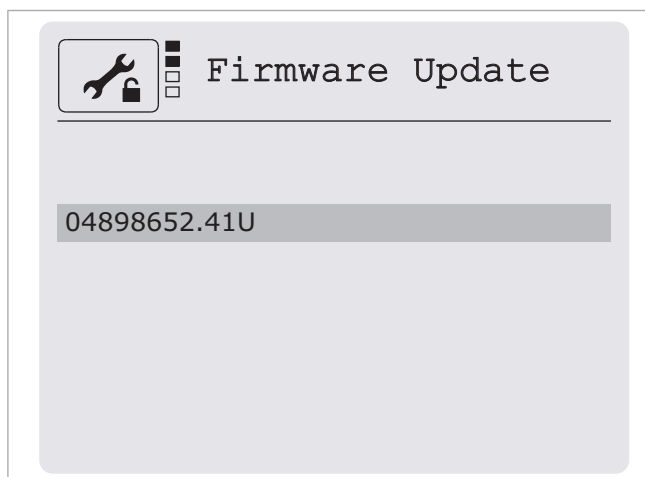


Abb. 4: Untermenüpunkt „Firmware Update“ - Firmware-Version auswählen

In der Anzeige erscheint die Abfrage „ok?“.

- Das Ausführen des Updates durch zweimaligen Druck der Taste „>“ bestätigen.

Das Update wird automatisch durchgeführt. In der Anzeige erscheinen „Bitte warten“ und ein Fortschrittsbalken. Wenn das Update fertig aufgespielt ist, startet die Bedieneinheit automatisch neu und durchläuft eine kurze Initialisierungsphase. Anschließend startet die Bedieneinheit den Normalbetrieb.

3 Einstellungen

Die Einstellung der min. Zieltemperatur bitte bei 65 °C (Werkseinstellung) belassen. Die maximale Speichertemperatur (Speicher T max) kann dagegen auf bis zu 85 °C eingestellt werden.

Einstellung der Zieltemperatur/maximalen Speichertemperatur

- In das Menü „**Programmieren**“ wechseln (Taste „>“).
- Mit den Pfeiltasten den Menüpunkt „**Regeln**“ auswählen und mit der Taste „>“ die Auswahl bestätigen.
- Das Untermenü „**Speicher T max**“ oder „**Zieltemperatur**“ mit der Taste „>“ aufrufen.

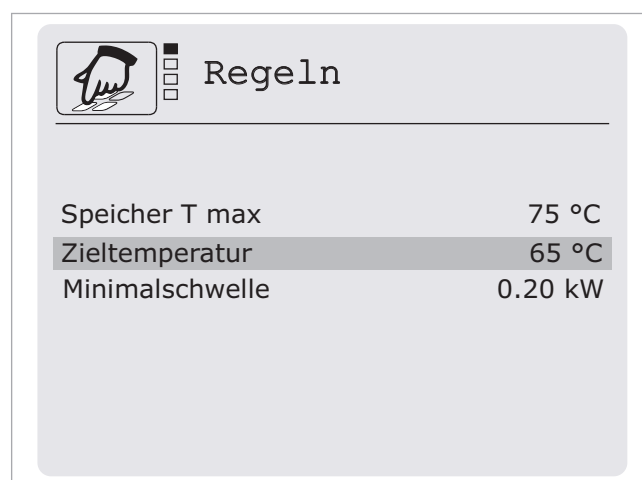


Abb. 5: Menü Programmieren > Regeln > Zieltemperatur

- Die maximale Speichertemperatur durch Betätigen von „^“ oder „v“ einstellen. Die Werkseinstellung der Zieltemperatur nicht verändern!
- Die Einstellung mit der Taste „>“ speichern und durch erneuten Druck derselben Taste bestätigen.
- Bitte die vorgenommenen Einstellungen überprüfen und, falls verbunden, mit den Einstellwerten der SC-3 abgleichen.

