

Montagehinweis Ost-West-Dach-Sets mit Magnetventilen

1 Hinweise



Sicherheitshinweise beachten

Das dient vor allem dem eigenen Schutz.

- Vor Beginn der Arbeiten mit den Sicherheitshinweisen vertraut machen.
- Die einschlägigen Sicherheitsbestimmungen und Unfallverhütungsvorschriften beachten.
- Zusätzlich gelten die Sicherheitshinweise der bereits vorliegenden Anlagendokumentation.

2 Sicherheitshinweise



GEFAHR

Bei unsachgemäßen elektrischen Anschluss besteht Brandgefahr

- Das vorliegende Magnetventil mit Wechselstromspule darf **ausschließlich mit dem beigelegten/montierten Stecker** betrieben werden!

Hintergrund:

Die im Zeitraum von Juli 2022 bis Juni 2023 mit der Artikelnummer 32764 ausgelieferten Sets mit **Gleichstromspule** (siehe → Abb. 2) beinhalten einen dazu passenden Stecker mit **integriertem Gleichrichter** (siehe → Abb. 1). Wird dieser Gleichrichter-Stecker jedoch mit einer **Wechselstromspule** (siehe → Abb. 3) betrieben, kommt es zu einer übermäßigen Erhitzung und Zerstörung der Spule. Es besteht Brandgefahr!

→ Beim Austausch eines Magnetventils mit Gleichstromspule durch das vorliegende Ventil muss der Stecker mit Gleichrichter zwingend mit ersetzt werden!

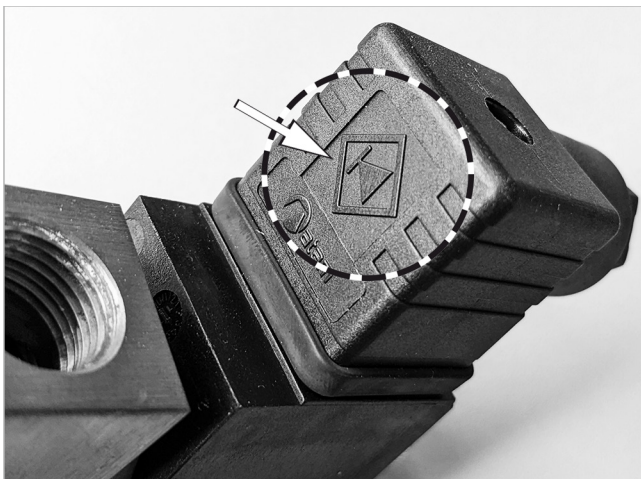


Abb. 1: Magnetventil - Symbol für integrierten Gleichrichter auf dem Stecker (Symbol geprägt oder gedruckt)



Abb. 2: Magnetventil - Kennzeichnung „207 V DC“ für Gleichstromspule



Abb. 3: Magnetventil - Kennzeichnung „230 V 50 Hz“ für Wechselstromspule



Abb. 4: Magnetventil - kein Symbol auf dem Stecker für Wechselstromspule

