

Montagehinweis Typenschilder

1 Hinweise



Sicherheitshinweise beachten

Das dient vor allem dem eigenen Schutz.

- Vor Beginn der Arbeiten mit den Sicherheitshinweisen vertraut machen.
- Die einschlägigen Sicherheitsbestimmungen und Unfallverhütungsvorschriften beachten.
- Zusätzlich gelten die Sicherheitshinweise der bereits vorliegenden Anlagendokumentation.

Dieses Hinweisblatt ergänzt die vorliegende Anlagendokumentation. Das vorliegende Hinweisblatt erläutert die korrekte Platzierung der Typenschilder für die Systeme SolvisBen und SolvisMax.



Kesseltypenschilder sind so zu platzieren, dass sie von vorn erkennbar sind.

2 Montage

2.1 SolvisBen

Kesseltypenschild an SolvisBen anbringen

- SolvisBen Gas-/Öl sowie SolvisBen Gas-/Öl-Hybrid: Das Kesseltypenschild gemäß → Abb. 1 am Abgasrohr anbringen, sodass es mit dem oberen Rand direkt an der oberen Kante des Abgasanschlusstücks ausgerichtet ist. Das Kesseltypenschild muss von vorn einzusehen sein.



Abb. 1: Position des Kesseltypenschildes an SolvisBen Gas/Öl und Gas-/Öl-Hybrid

- SolvisBen Solo und SolvisBen WP: Das Kesseltypenschild (1) an der Regelungstür anbringen, in der die SC-3 montiert ist.

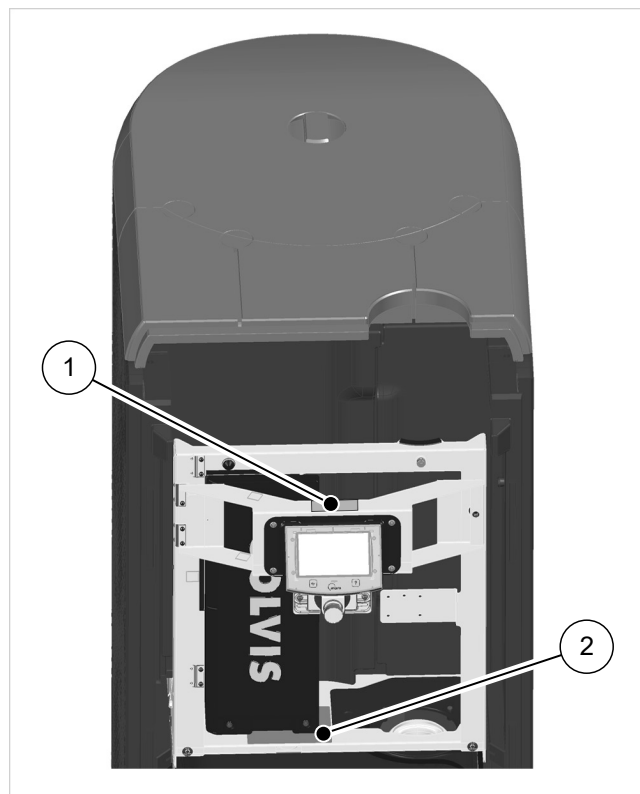


Abb. 2: Position des Kesseltypenschildes an SolvisBen Solo/WP

- 1 Kesseltypenschild
- 2 Speichertypenschild

- Unabhängig von der SolvisBen-Variante: Das Speichertypenschild (2) ist bei Auslieferung bereits auf dem Grundträger des Vorbaus angebracht.

2.2 SolvisMax 7

Typenschilder an SolvisMax anbringen

- Das mitgelieferte Kesseltypenschild (1) außen auf der Speicherisolation anbringen. Das Speichertypenschild dabei direkt neben dem Kesseltypenschild anbringen.



Abb. 3: Typenschilder an der Speicherisolation des SolvisMax



Die Platzierung der Typenschilder an SolvisMax erfolgt unabhängig vom jeweiligen Wärmeerzeuger immer außen an der Speicherisolation.

