

1 Hinweise



Sicherheitshinweise beachten

Das dient vor allem dem eigenen Schutz.

- Vor Beginn der Arbeiten mit den Sicherheitshinweisen vertraut machen.
- Die einschlägigen Sicherheitsbestimmungen und Unfallverhütungsvorschriften beachten.
- Zusätzlich gelten die Sicherheitshinweise der bereits vorliegenden Anlagendokumentation.

Dieses Hinweisblatt ergänzt die Umbauanleitung der beiliegenden Dokumentation. Es enthält zusätzliche oder geänderte Angaben aufgrund von kurzfristigen Produktänderungen.

Da der Hauptschalter aktuell nicht lieferbar ist, muss der an der Heizungsanlage vorhandene Hauptschalter demontiert und an der Regelungskonsole des Umbausatzes montiert werden.

2 Montage

Demontage des Hauptschalters an vorhandener Regelungskonsole

1. Die am Klemmenblock des Hauptschalters angeschlossenen Adern lösen und entfernen.
2. Den Klemmenblock durch eine Linksdrehung lösen.

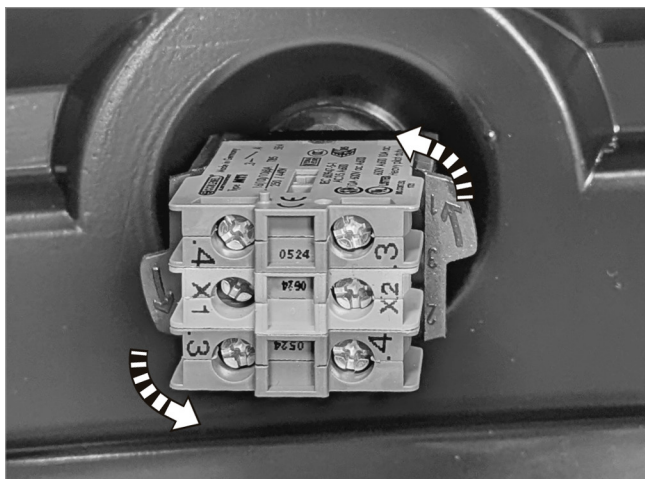


Abb. 1: Klemmenblock entriegeln und abnehmen

3. Die Überwurfmutter lösen und die Taste aus der Regelungskonsole entfernen.

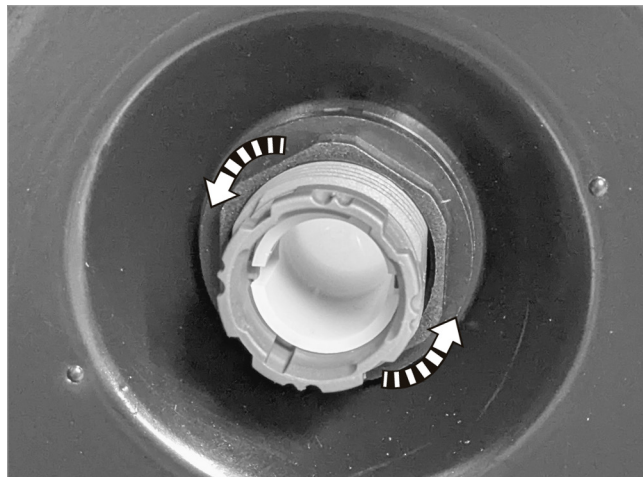


Abb. 2: Mutter lösen und Taste entfernen

Hauptschalter an neuer Regelungskonsole montieren

Den Schalter in umgekehrter Reihenfolge in der neuen Regelungskonsole aus dem Lieferumfang des Umbausatzes montieren.

1. Die Taste einsetzen und die Überwurfmutter handfest anziehen.
2. Den Klemmenblock aufsetzen und durch eine Rechtsdrehung auf dem Tastelement verriegeln.
3. Die Adern gemäß Anschlussplan (siehe → Abb. 1) wie zuvor auflegen.

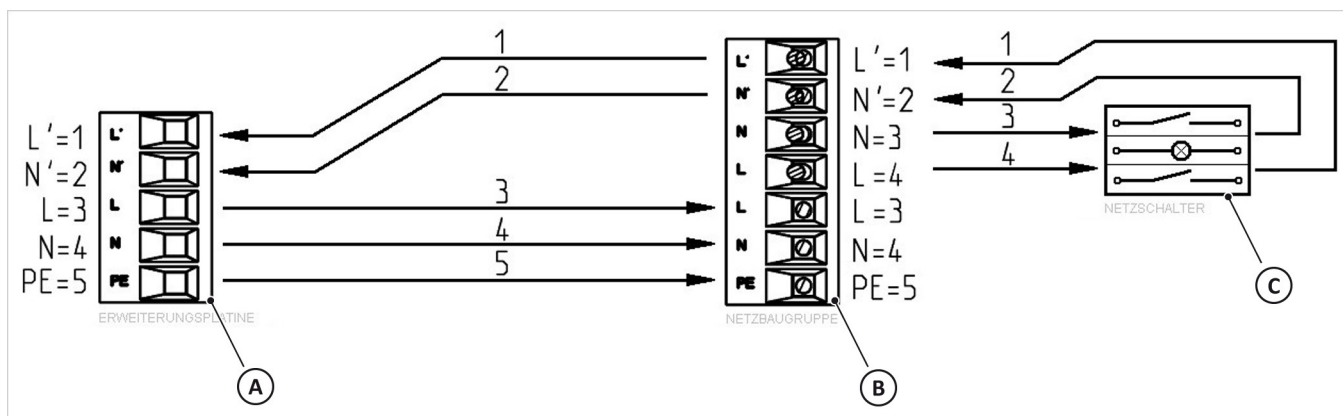


Abb. 3: Anschlussplan Hauptschalter

- A Erweiterungsplatine
- B Netzplatine
- C Schalter

