

Montagehinweis Kesseldichtschnur

Installation note for boiler sealing cord



ACHTUNG

Anleitung beachten



Die Kesseldichtschnur hat die Abmessungen 8x9mm. Eine optimale Dichtwirkung wird erreicht, wenn die schmalere Seite in die Nut eingelegt wird.



CAUTION

Observe instructions



The boiler sealing cord has the dimensions 8x9mm. Optimum sealing effect is achieved when the narrower side is inserted into the groove.

Kesseldichtschnur montieren

1. Ein Ende der Kesseldichtschnur einlegen. Die schräge Schnittfläche (1) muss aus der Nut zeigen, d.h. mit Blick frontal in die Nut komplett sichtbar sein. Stoß entsprechend → Abb. 2 platzieren.

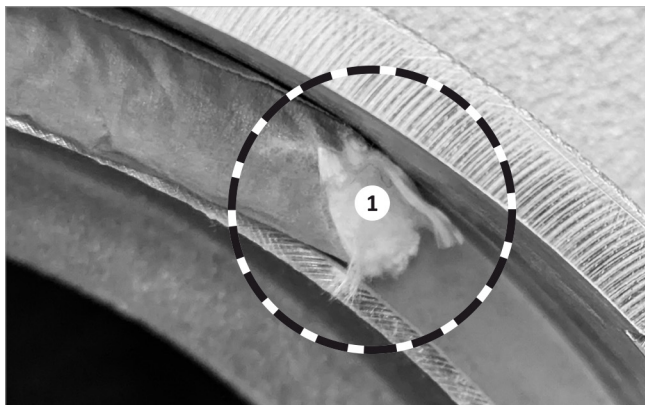


Abb. 1: Kesseldichtschnur einsetzen - Schnittfläche (1) sichtbar

2. Die Kesseldichtschnur komplett in der Nut verlegen und dabei leicht stauchen. Die Kesseldichtschnur darf nicht gekürzt werden.
3. Dichtigkeit sicherstellen: Beide Enden der Kesseldichtschnur an den Schnittflächen (2) auf Stoß, d.h. überdeckend in die Nut legen.

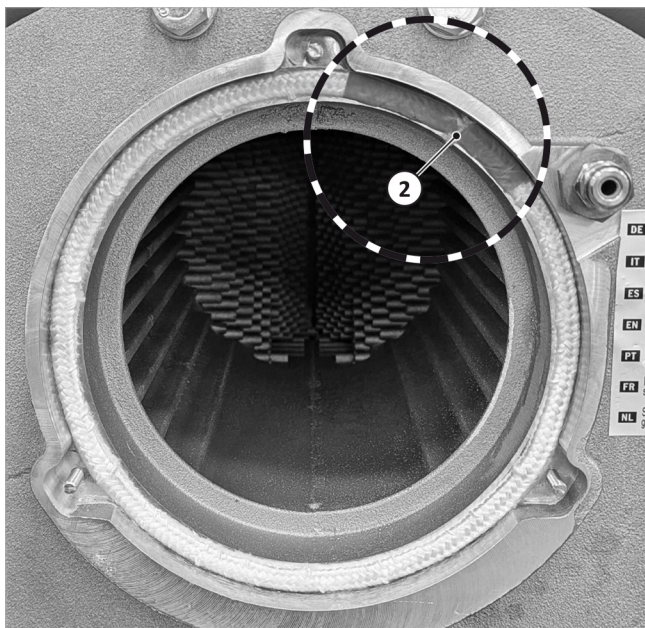


Abb. 2: Beide Enden der Kesseldichtschnur überdeckend einlegen

Fitting the boiler sealing cord

1. Insert one end of the boiler sealing cord. The angled cut surface (1) must point out of the groove, i.e. be completely visible when looking into the groove from the front. Position the joint according to → Fig. 4.

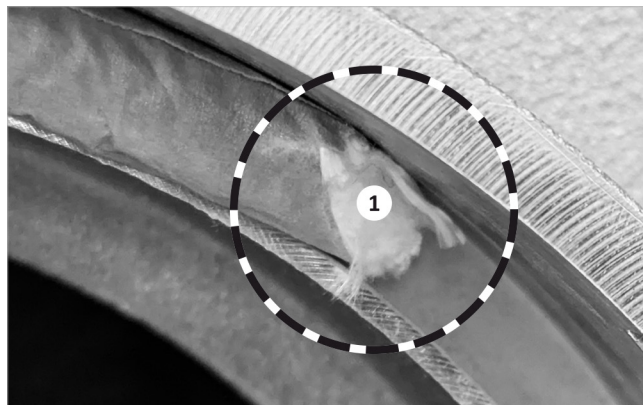


Fig. 3: Insert boiler sealing cord - cut surface (1) visible

2. Lay the boiler sealing cord completely in the groove and compress it slightly. The boiler sealing cord must not be shortened.
3. Ensure seal tightness: Lay both ends of the boiler sealing cord on the cut surfaces (2) so that they overlap in the groove.

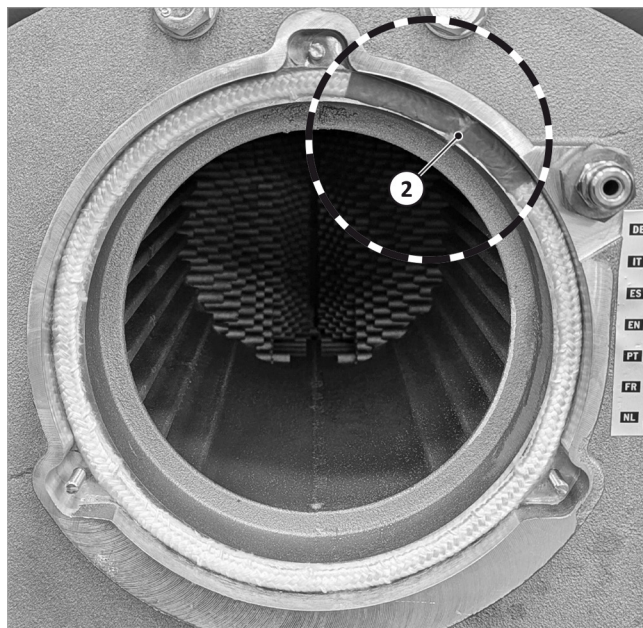


Fig. 4: Insert both ends of the boiler sealing cord so that they overlap

