

Montage Auffangwanne AW-SX


Die Auffangwanne AW-SX (Art.-Nr.: 08563) dient zum Schutz feuchteempfindlicher Böden und wird mit einer Schlauchtülle $\frac{1}{2}$ " geliefert, die wahlweise rechts oder links montiert werden kann (siehe unten).

Nach Montage von Schlauchtülle und Stopfen, verlegen Sie die Auffangwanne unter den Solar-Brennwertkessel SolvisMax und schließen einen Schlauch an, der mit leichtem Gefälle zu einem Abfluss führt.

Montage der Schlauchtülle

Setzen Sie das Gewindestück der Schlauchtülle zusammen mit dem Dichtring in das dafür vorgesehene Loch ein (siehe Ansicht Y im Bild unten). Legen Sie die Überwurfmutter auf und ziehen Sie sie fest an.

Verschließen Sie das gegenüber liegende Loch mit dem Stopfen. Setzen Sie dazu den Stopfen mit dem Dichtring in das freie Loch ein und verschrauben Sie ihn mit der Sechskantmutter (siehe Ansicht X).

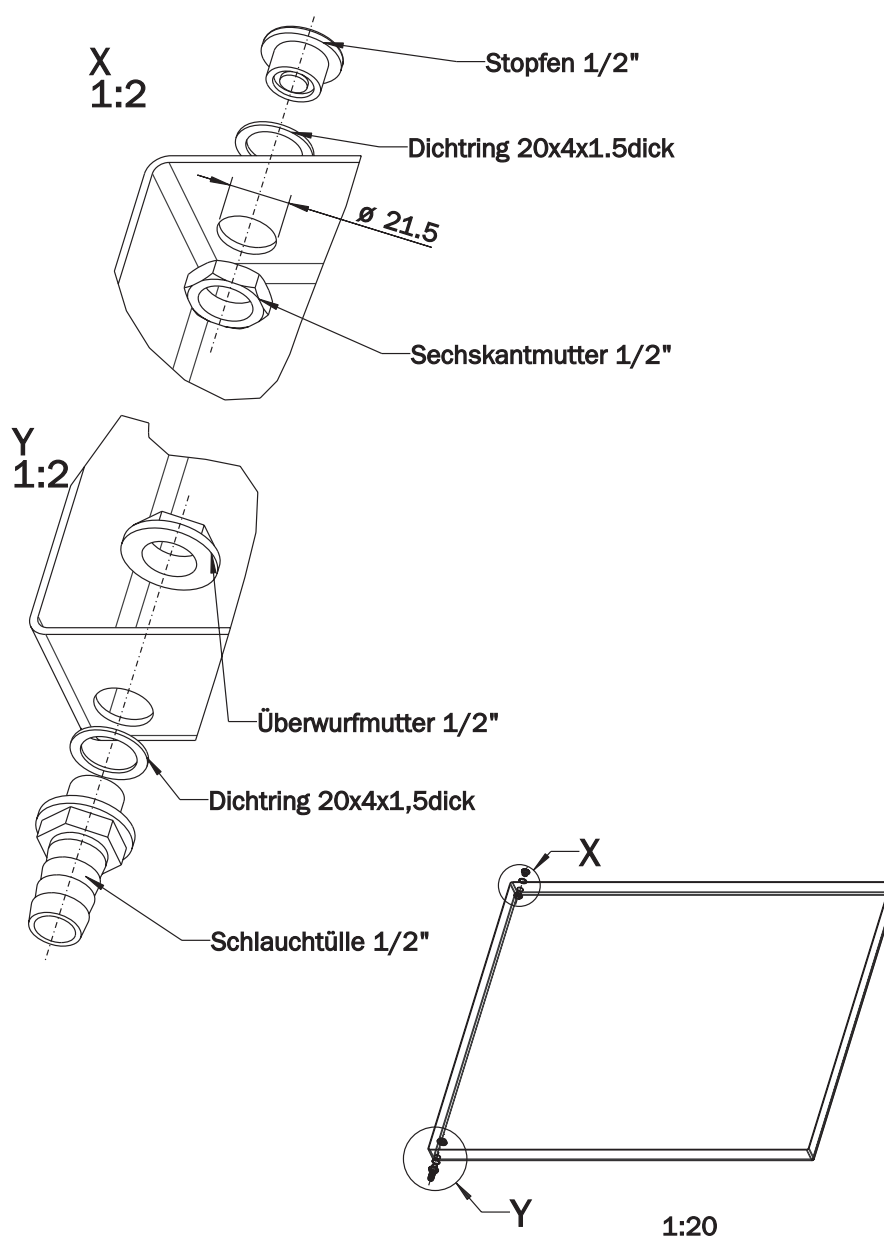

	Art. Nr.: 15429	S 15	Technische Änderungen vorbehalten 06.16 / 15429-2a
SOLVIS GmbH • Grottrian-Steinweg-Straße 12 • D-38112 Braunschweig • Tel.: +49 531 28904-0 • Fax: +49 531 28904-100 • www.solvis.de			