

Montage Aufdachhalter für Biberschwanz-Dach

Für Unterkonstruktionen von Solvis-Solarkollektoren

1 Hinweise



Sicherheitshinweise beachten

Das dient vor allem dem eigenen Schutz.

- Vor Beginn der Arbeiten mit den Sicherheitshinweisen vertraut machen.
- Die einschlägigen Sicherheitsbestimmungen und geltenden Unfallverhütungsvorschriften beachten und einhalten.
- Zusätzlich gelten die Sicherheitshinweise und weitere Hinweise der bereits vorliegenden Anlagendokumentation.



Um die Dichtigkeit der Konstruktion zu gewährleisten, empfehlen wir, bei der Montage einen Dachdecker hinzuzuziehen.

Anbringen des Aufdachhalters

Bei Verwendung von Holzschrauben ist das Vorbohren gemäß Zulassung bzw. statischem Nachweis zu prüfen. Randabstände nach DIN EN 1995-1-1 beachten:

- **Linker und rechter Randabstand:** 4-facher Durchmesser der Tellerkopfschraube.
- **Eindrehtiefe:** In Abhängigkeit des Schraubentyps und dessen Zulassung sowie des statischen Nachweises ist die Eindringtiefe zu prüfen. Beispiel: Tellerkopfschraube $8 \times 100 = 80 \text{ mm}$

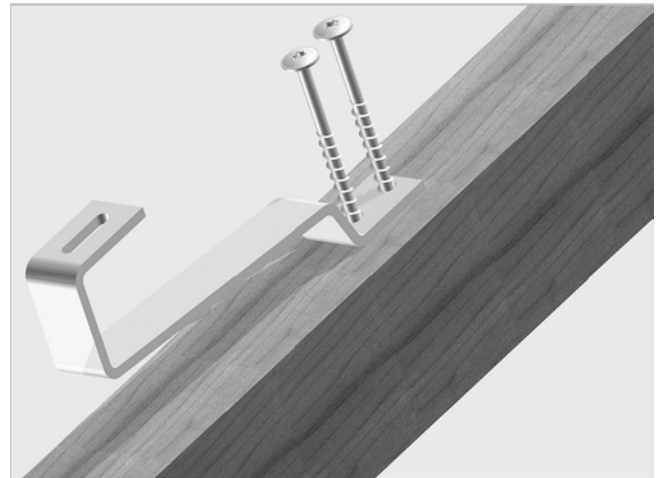


Abb. 1: Anbringen des Aufdachhalters

2 Lieferumfang



Abb. 2: Aufdachhalter ADH-B für Biberschwanz-Dach

3 Montage

Doppeldeckung	Kronendeckung
1. Dacheindeckung an der Stelle des Dachhakens und umliegend entfernen. 2. Blechziegel mit zwei Senkkopf-Spanplatten-Schrauben an der Dachlatte befestigen.	Den unteren entfernten Biberschwanzziegel mit dem Blechziegel ersetzen. 2. Blechziegel mit zwei Senkkopf-Spanplatten-Schrauben in den darunter liegenden Ziegel einhängen.
3. Biberschwanzdachhaken durch die Schalung im Sparren mit 2 Tellerkopf-holzschrauben, 8 x 100 mm, befestigen.	3. Biberschwanzdachhaken durch die Schalung im Sparren mit 2 Tellerkopf-holzschrauben, 8 x 100 mm, befestigen. Unter dem Dachhaken sollte eine Sparrenbeilage montiert werden.
4. Den entstandenen Freiraum zwischen dem Blechziegel und dem darüber liegenden Ziegel mit Quellband abdichten.	
5. Umliegende Biberschwanzziegel wieder einsetzen.	

