

# Montage Schwingungsdämpfer Set Wärmepumpe

## 1 Allgemeine Hinweise



### Sicherheitshinweise beachten

Das dient vor allem dem eigenen Schutz.

- Vor Beginn der Arbeiten mit den Sicherheitshinweisen vertraut machen.
- Die einschlägigen Sicherheitsbestimmungen und Unfallverhütungsvorschriften beachten.
- Zusätzlich gelten die Sicherheitshinweise der bereits vorliegenden Anlagendokumentation.



Weitere Informationen zur Montage und dem Betrieb der Wärmepumpen befinden sich in den → *Montageanleitungen (MAL) und Bedienungsanleitungen (BAL)*.



Produktionsbedingte, minimale Maßabweichungen untereinander und Abrieb (geringfügiges bröseln) der Schwingungsdämpfer sind möglich und stellen keinen Mangel dar.

## 2 Lieferumfang

### Der Lieferumfang umfasst:

- 4x Schwingungsdämpfer (250 x 185 x 95)
- Montagematerial, bestehend aus:
  - 4x Schraube (M8 x 25)
  - 4x Unterlegscheibe (8,4 x 24 x 2)
  - 4x Nutstein mit Gewinde M8

## 3 Vorbereitung



Zur Vorbereitung der Aufstellung der Wärmepumpe mit dem Schwingungsdämpfer Set das Kapitel „Aufstellung“ der Montageanleitung SolvisPia (MAL-PIA) beachten.

## 4 Montage

### Schwingungsdämpfer montieren

1. Schwingungsdämpfer am Montageort platzieren.

SolvisPia: Die Schwingungsdämpfer so ausrichten, dass der Fuß der Wärmepumpe möglichst viel Auflagefläche auf der Schiene des Schwingungsdämpfers hat.

2. Wärmepumpe anheben (bspw. Tragegurte verwenden) und auf Schwingungsdämpfern platzieren.
3. Ggf. Position der Wärmepumpe bzw. des Schwingungsdämpfers anpassen, sodass die Schiene des Schwingungsdämpfers mit der zur Verschraubung vorgesehenen Bohrung am Wärmepumpen-Fuß übereinstimmt.



Abb. 1: Position von Wärmepumpe/Schwingungsdämpfer abstimmen

4. Nutstein in die Schiene des Schwingungsdämpfers einführen.
5. Schraube mit Unterlegscheibe in den Nutstein einschrauben (siehe → Abb. 2). Ggf. kleine Korrekturen an den Positionen von Wärmepumpe/Schwingungsdämpfer durchführen.

Bei SolvisPia das äußere Loch am Fuß der Wärmepumpe zur Verschraubung nutzen.

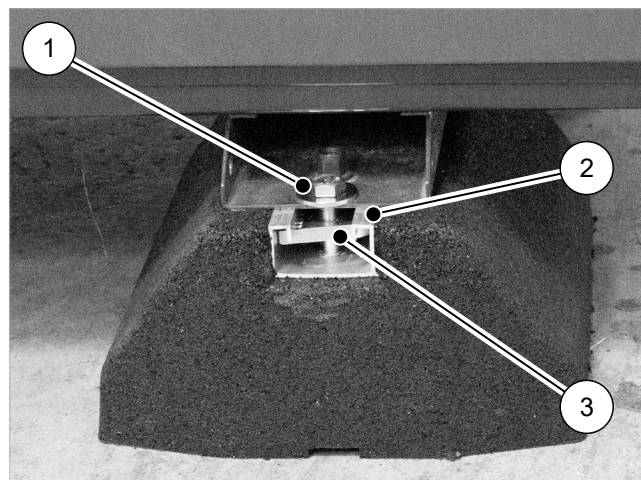


Abb. 2: Wärmepumpe auf Schwingungsdämpfern verschrauben

- 1 Schraube mit Unterlegscheibe
- 2 Schwingungsdämpfer mit Montageschiene
- 3 Nutstein

6. Schrauben fest anziehen.



*Abb. 3: SolvisPia 13 auf Schwingungsdämpfern montiert*

