

Montagehinweis Solar-MAG für SolvisMax 7



Hinweise zum Einbau von Flachdichtungen:

- **Reinigen und prüfen:** Dichtflächen und Gewinde müssen sauber und frei von Rissen sein. Flachdichtungen müssen trocken und unbeschädigt sein.
- **Schmieren:** Gewinde mit geeignetem Schmiermittel (z. B. Solar-Fermit) versehen.
- **Dichtung einlegen:** Verschraubung handfest anziehen
- **Festziehen:** eine halbe Umdrehung festziehen, dabei gegenhalten.



ACHTUNG

Bei Undichtigkeiten beachten

Beschädigung von Dichtung / Verbindung möglich.

- Ausschließlich bei **Umgebungstemperatur**
- **drucklos** nachziehen!



Im Gewinde dichtende Verbindungen mit Hanf und einer geeigneten Dichtungspaste, z. B. Solar-Fermit, herstellen.

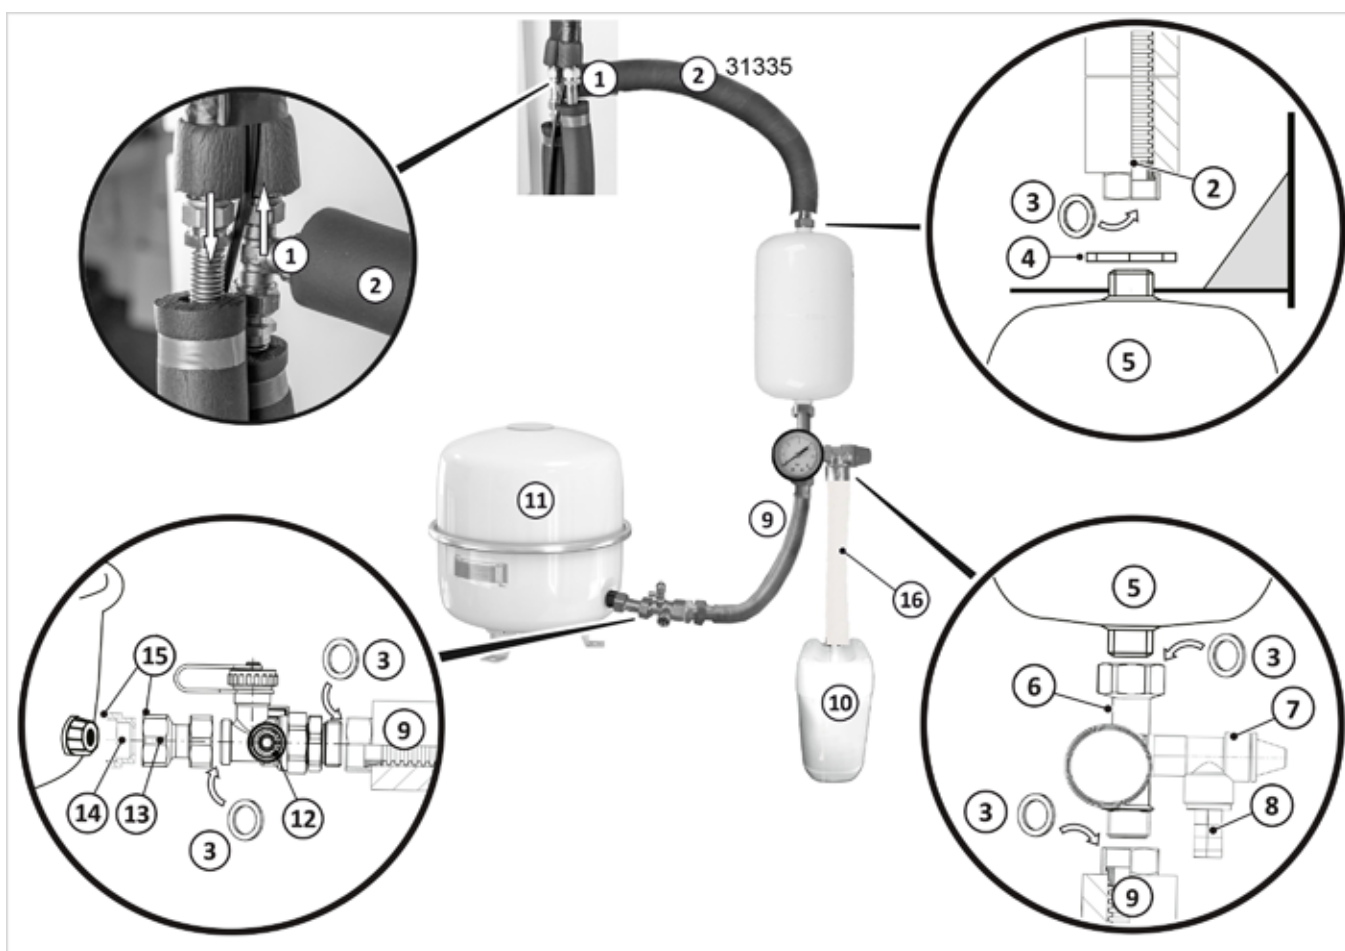


Abb. 1: Anbindung Solar-MAG

- | | | | |
|---|---|----|--|
| 1 | T-Stück am Rücklauf | 9 | Flexibles Wellrohr, 400 mm (beiliegend) |
| 2 | Flexibles Wellrohr, 1m (verlängerbar durch 31021 und 31022) | 10 | Auffangbehälter (z. B. Tyfocor-Kanister) |
| 3 | Flachdichtung (beiliegend) | 11 | Membranausdehnungsgefäß AG-xx |
| 4 | Gegenmutter Wandhalter | 12 | Kappenventil |
| 5 | Vorsaltgefäß VG-xx | 13 | Übergangsstück, flachdichtend (beiliegend) |
| 6 | Sicherheitsgruppe 31291 | 14 | Muffennippel 1" / 3/4" (für AG-80/-150) |
| 7 | Sicherheitsventil 6 oder 8 bar | 15 | Außengewinde einhanfen |
| 8 | Schlauchtülle 08298 | 16 | Ausblasleitung |

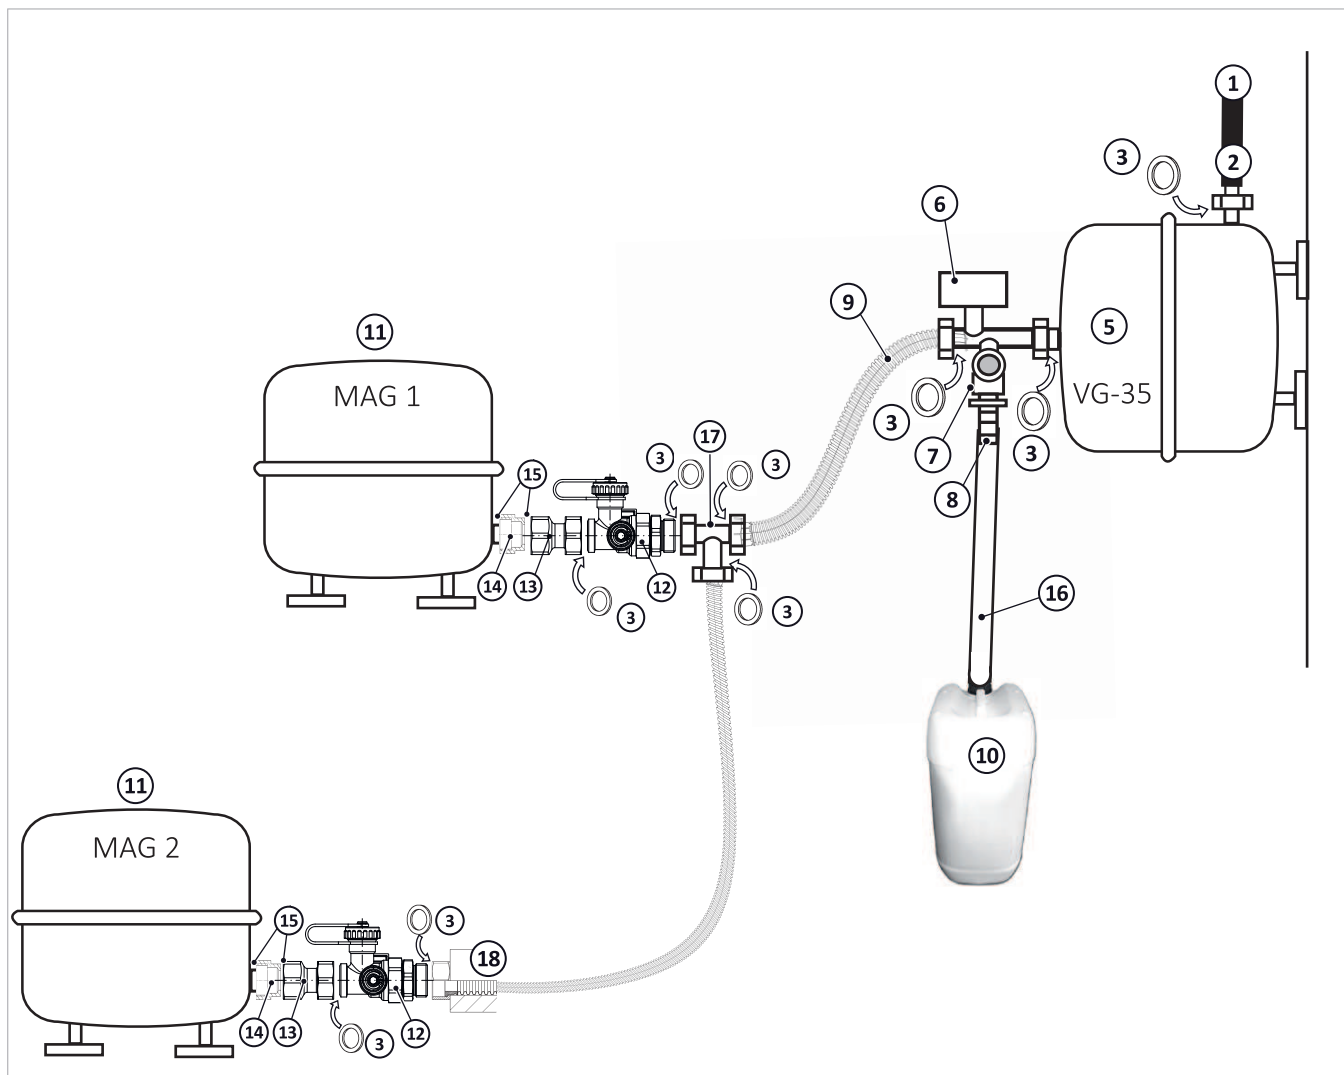


Abb. 2: Anbindung von zwei Solar-MAG mittels Erweiterungssatz Ausdehnungsgefäß (EW-AG)

- | | | | |
|----|---|----|--|
| 1 | T-Stück am Rücklauf | 11 | Membranausdehnungsgefäß AG-xx |
| 2 | Flexibles Wellrohr, 1m (verlängerbar durch 31021 und 31022) | 12 | Kappenventil |
| 3 | Flachdichtung (beiliegend) | 13 | Übergangsstück, flachdichtend (beiliegend) |
| 5 | Vorschaltgefäß VG-xx | 14 | Muffennippel 1" / 3/4" (für AG-80/-150) |
| 6 | Sicherheitsgruppe 31291 | 15 | Außengewinde einhanfen |
| 7 | Sicherheitsventil 6 oder 8 bar | 16 | Ausblasleitung |
| 8 | Schlauchtülle 08298 | 17 | T-Stück Erweiterungssatz |
| 9 | Flexibles Wellrohr, 400 mm (beiliegend) | 18 | Flexibles Wellrohr, 1000 mm (beiliegend) |
| 10 | Auffangbehälter (z. B. Tyfocor-Kanister) | | |

