

SolvisLuna Gehäusedeckel – Montage

1 Montage



Sicherheitshinweise beachten

Das dient vor allem dem eigenen Schutz.

- Vor Beginn der Arbeiten mit den Sicherheitshinweisen vertraut machen.
- Die einschlägigen Sicherheitsbestimmungen und geltenden Unfallverhütungsvorschriften beachten und einhalten.
- Zusätzlich gelten die Sicherheitshinweise und weitere Hinweise der bereits vorliegenden Anlagendokumentation.

Gehäusedeckel aufsetzen

1. Korrekten Sitz der Sammelkanal-Dichtung prüfen.
2. Gehäusedeckel des Sammelkanals röhrenseitig aufsetzen und über das Dichtungsprofil ziehen.
3. Gehäusedeckel nach vorn umklappen.
4. Gehäusedeckel an rechter und linker Seite über das Dichtungsprofil am Sammelkanalboden ziehen, dabei die Seitenteile mit etwas Druck unter den Deckel schieben und auf korrekten Sitz der Dichtung achten.



Abb. 1: Gehäusedeckel von schräg oben einsetzen

Gehäusedeckel verschrauben

Der Gehäusedeckel wird röhrenseitig mit vier Blechschrauben an den Sammelkanalboden geschraubt:

1. Gehäusedeckel nach unten pressen und Schrauben durch die vorgefertigten Bohrungen in die Seitenwand des Sammelkanals eindrehen.



Abb. 2: Gehäusedeckel festschrauben

Gehäusedeckel verschließen

Der Sammelkanal wird mit 3 Klammern geschlossen.

1. Verschraubten Deckel an der Vorderseite auf den Sammelkanalboden drücken.
2. Klammern an den vorgesehenen Stellen mit dem doppelt gebogenen Ende (2) unten einhaken.
3. Klammern nach oben ziehen und das obere Ende (1) im Deckel einrasten lassen.

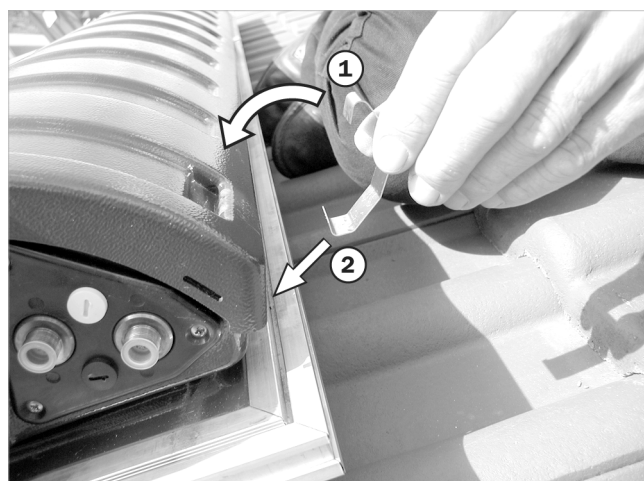


Abb. 3: Klammern einsetzen



Art. Nr.: 14840

E 37

Technische Änderungen vorbehalten
09.16 / 14840-1b